



JUSTUS

Kurzanleitung / Quick start Guide / Guide rapide
Heizen mit Holz / Heating with wood / Chauffer au bois

1. Luftregler einstellen Adjust air control / Adjuster le régulateur d'air

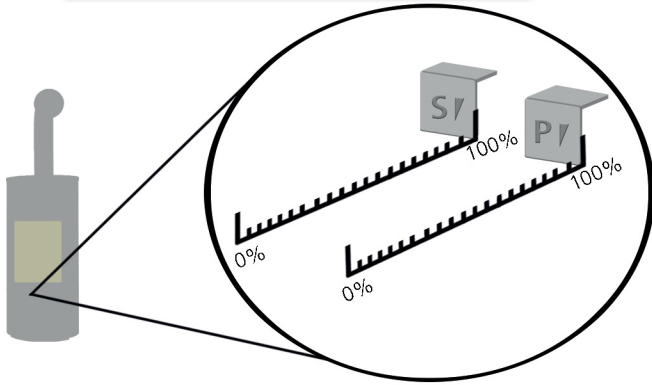


2. Holz Wood / Bois

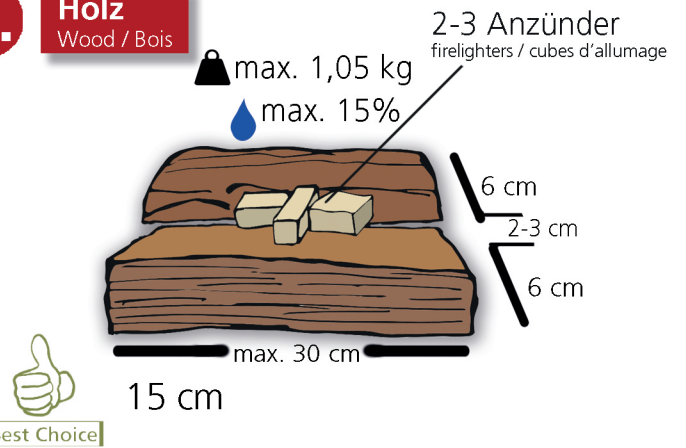

3. Anzündhölzer stapeln Stacking + lighting / Empiler + allumer




4. Primärluft drosseln Reduce primary air / Réduire l'air primaire

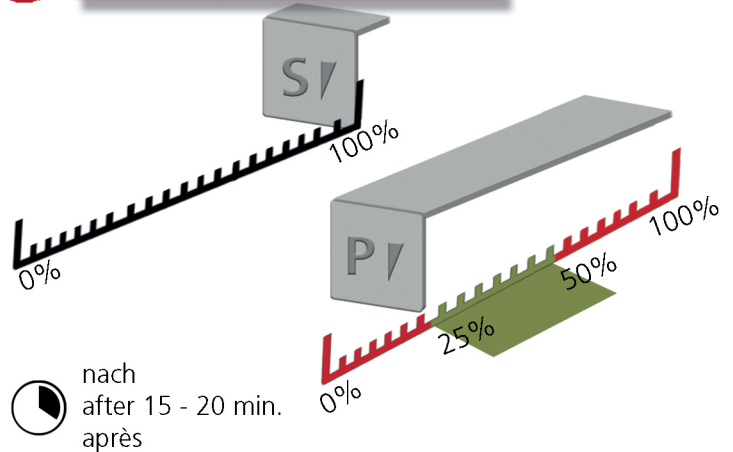


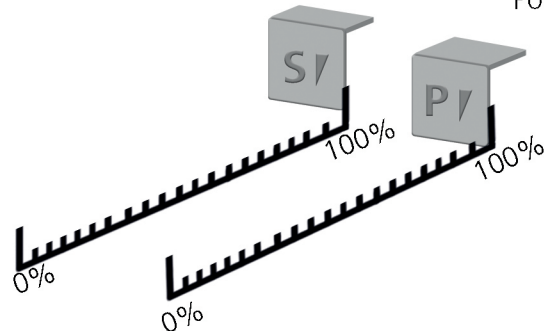
5. Holz nachlegen Stoke fire with wood / Recharger le bois



Keine Flammen
no flames / pas de flamme

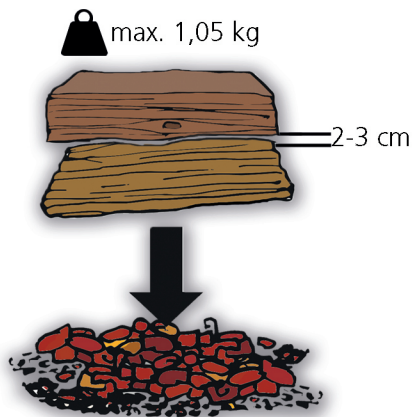

 Für 3 min.
For 3 min.
Pour




JUSTUS


Kurzanleitung / Quick start Guide / Guide rapide

Heizen mit Holz / Heating with wood / Chauffer au bois


6. Luft einstellen Adjust air / Ajuster l'air

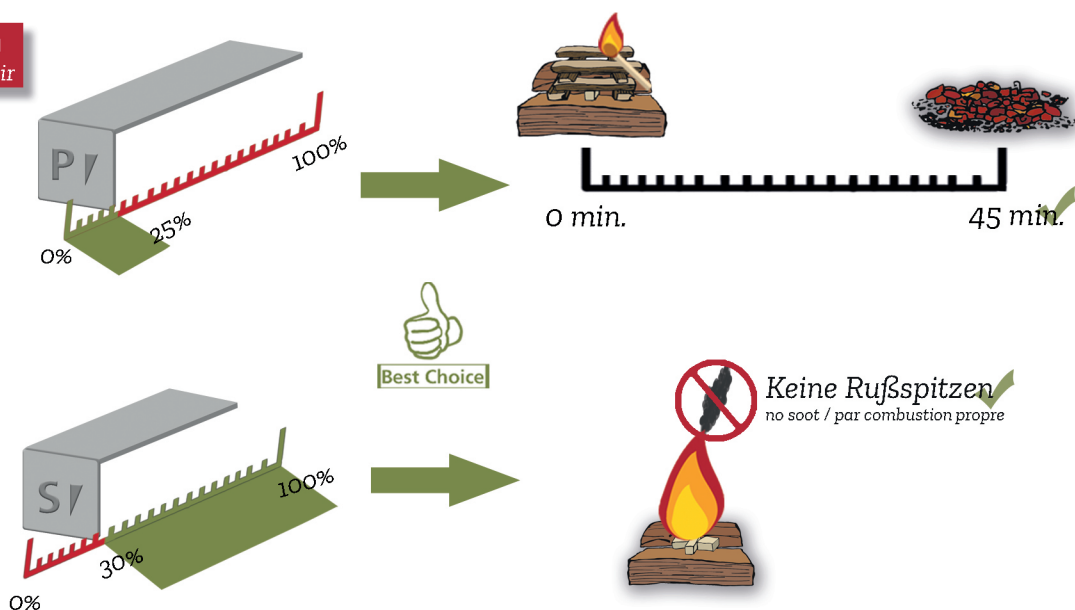

7. Beenden End / Terminer

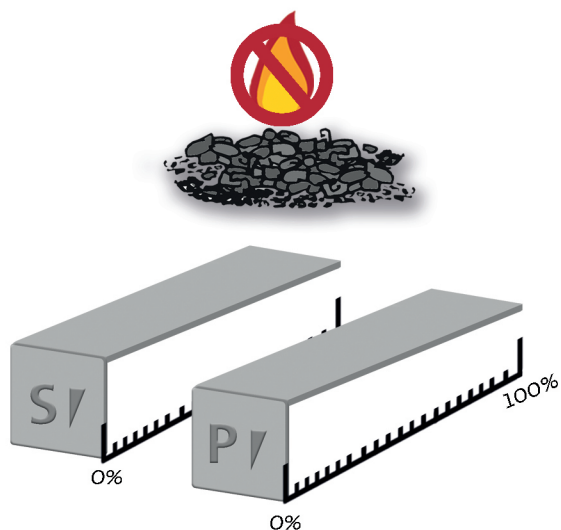

8. Reinigung Cleaning / Nettoyage

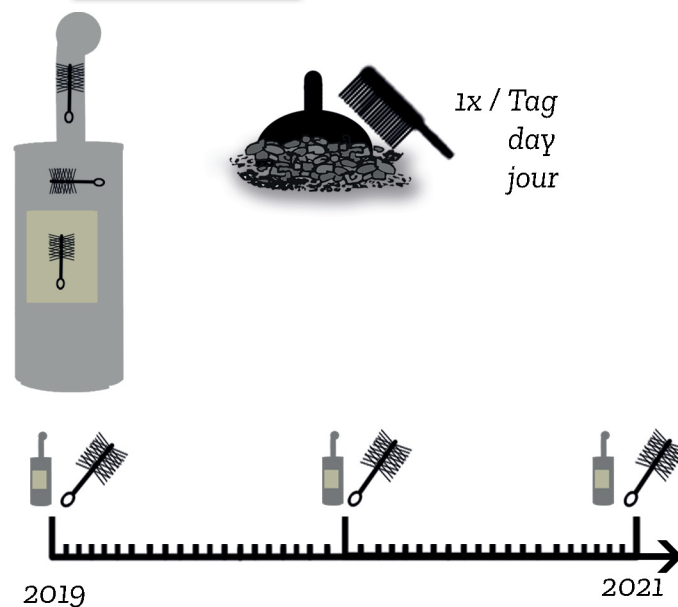

4865 Austin 5 II 2932762000



Anleitung
Manual
Manuel



www.Justus.de



Videoanleitung